

SENCOR®

SWK 0850GY



DVOUSTĚNNÁ U-SHAPE RYCHLOVARNÁ
KONVICE S NASTAVITELNÝMI TEPLOTAMI



Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SWK 0850GY

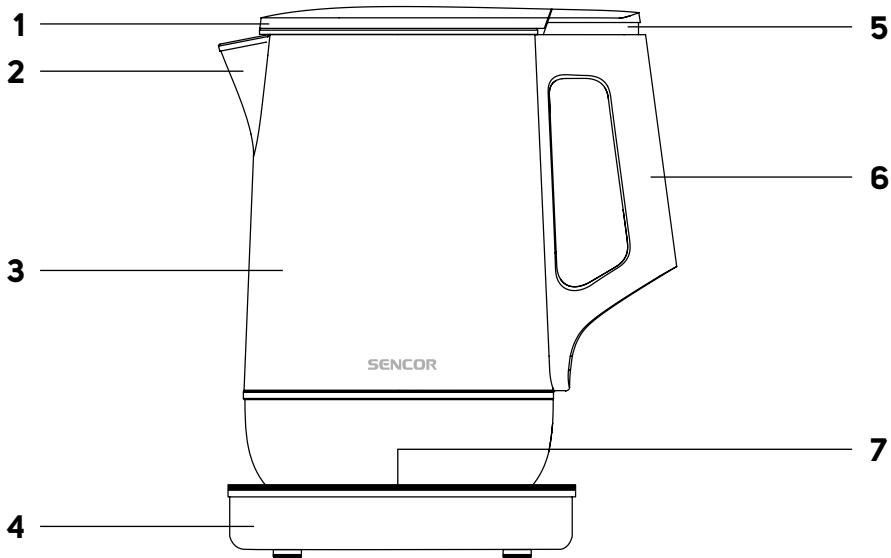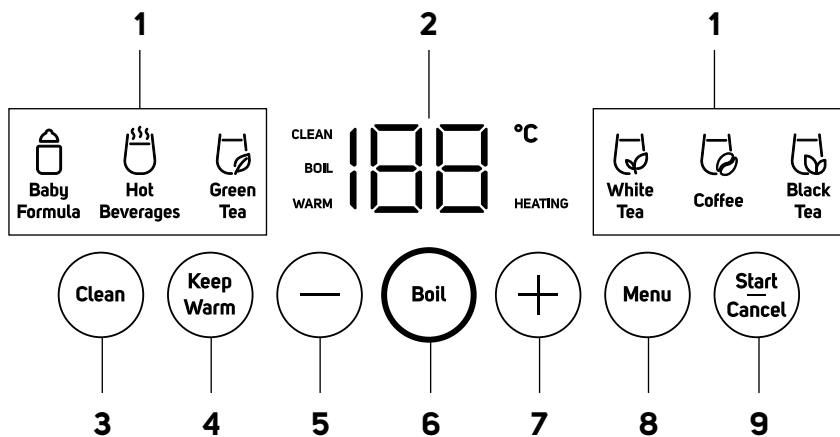

A**B**

CZ Dvoustěnná U-Shape rychlovarná konvice s nastavitelnými teplotami

Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - zemědělské prostory;

- hotely, motely a jiné obytné oblasti, kde spotřebič využívají hosté;
- podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
- Je-li konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí horké vody.

**VÝSTRAHA:**

Neotvírejte víko, dokud se voda vaří.

**UPOZORNĚNÍ:**

Umístěte víko tak, aby pára směřovala od držadla.

- Používejte konvici pouze s dodávaným podstavcem. Podstavec nepoužívejte s jinými typy spotřebičů.

**UPOZORNĚNÍ:**

Před sejmutím spotřebiče z podstavce se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

**UPOZORNĚNÍ:**

Před sejmutím spotřebiče z podstavce se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

**VÝSTRAHA:**

Zabraňte políání nástrčky.

- Vnitřní prostor konvice vypláchněte čistou vodou. Dodržujte pokyny k čištění v kapitole „Čištění a údržba“.



VÝSTRAHA:

Při nesprávném používání hrozí riziko možného poranění.

- Povrch topného článku obsahuje po použití zbytkové teplo. Nedotýkejte se zahřátého povrchu.

- Před připojením konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se její nominální napětí shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Konvici neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy ji umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, neumísťujte ji do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazény.
- Konvici používejte výhradně k ohřevu pitné vody. Nepoužívejte ji k ohřevu jiných tekutin nebo potravin.
- Konvici nenaplňujte vodou, pokud je umístěna na podstavci. Před plněním sejměte konvici z podstavce. Při plnění dbejte na to, aby hladina vody zakrývala alespoň rysku minima a nepřesahovala rysku maxima.
- Před spuštěním konvice se ujistěte, že víko je řádně uzavřeno.
- Konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit její životnost. Pro případ náhodného spuštění bez vody je konvice vybavena bezpečnostním jističem, které ji chrání před poškozením.
- Ke zdvihnutí a přenesení konvice používejte rukojeť.
- Při vylévání vody z konvice dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření vroucí vodou nebo párou.
- Do zahřáté konvice nelijte ledově studenou vodu.
- Konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, pokud ji necháváte bez dozoru, před přemístěním nebo čištěním.
- Konvici odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte konvici sami ani ji nijak neopravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Prevence úrazu v domácnosti

Horké nebo vroucí tekutiny představují vysoké riziko pro děti a i lehká popálení mohou být závažná. Dodržujte základní pravidla prevence úrazu v domácnosti a dbejte zvýšené pozornosti, pokud se v blízkosti horkých nebo vroucích tekutin pohybují děti, příp. dětem vysvětlíte rizika spojená s horkou nebo vroucí tekutinou.

Pokud dojde k popálení nebo opaření, zasažené místo neprodleně oplachujte proudem studené vody a v případě nutnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Dvoustěnná U-Shape rychlovarná konvice

CZ s nastavitelnými teplotami

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

alespoň k ryse minima, ale nesmí přesahovat rysku maxima. Rysku jsou umístěny uvnitř konvice. Po naplnění zavřete víko konvice.



Varování:

Konvici nenaplnějte, když je umístěna na podstavci, ani skrz výlevku.



Poznámka:

Neplňte konvici nad rysku maxima, neboť voda může vystříknout z výlevky, zatímco se vaří. Ujistěte se, že je vóko řádně zavřené, než zapojíte vidlici do síťové zásuvky.

3. Konvici umístěte na podstavec. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce. Zazní pípnutí a na displeji se zobrazí teplota vody v konvici.
4. Stiskněte tlačítko **Boil** a poté tlačítko **Start/Cancel** pro zapnutí konvice. Na displeji se rozblíká „BOIL“ a teplota na displeji bude postupně narůstat, jak se bude voda v konvici ohřívat.
5. Jakmile se voda uvaří na nastavenou teplotu, konvice se automaticky vypne a zazní tři zvukové upozornění.
6. Uvařenou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. Dbejte na to, aby při přenášení spočívala konvice ve svisté poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k ryse maxima.

POPIS KONVICE

- A1** Víko
- A2** Výlevka
- A3** Tělo konvice s vodoznakem uvnitř
- A4** Podstavec se středovým konektorem
- A5** Tlačítko k otevření víka
- A6** Rukojeť
- A7** Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEĽ

- B1** Ikony nápojů
- B2** Displej (zobrazuje aktuální nebo nastavenou teplotu)
- B3** Tlačítko **Clean**
- B4** Tlačítko **Keep Warm**
- B5** Tlačítko – pro snížení teploty
- B6** Tlačítko **Boil**
- B7** Tlačítko **+** pro zvýšení teploty
- B8** Tlačítko **Menu** pro výběr automatických programů
- B9** Tlačítko **Start/Cancel**

ÚČEL POUŽITÍ

- Rychlovarná konvice SWK 0850GY je určena k ohřevu pitné vody na vámi zvolenou teplotu. Zároveň je možné aktivovat funkci udržení teploty, kdy konvice bude udržovat nastavenou teplotu po dobu až 30 minut.
- Dvouptášťové provedení konvice poskytuje zvýšenou bezpečnost proti popálení.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KONVICE

- Z konvice a jejího podstavce sejměte veškerý obalový materiál. Zkontrolujte, že konvice ani její příslušenství nejsou poškozené. Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou fólii.
- Konvici naplňte čistou vodou až k ryse maxima. Vodu převažte a obsah konvice vyprázdněte. Pro uvaření vody v konvici postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Použití konvice. Tento postup opakujte 2krát až 3krát.
- Nyní je konvice připravena k použití.

POUŽITÍ KONVICE

Ohřev vody na 100 °C





1. Podstavec umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch. Zcela rozviňte přírodní kabel.
2. Stiskněte tlačítko k otevření víka a víko se odklopí. Konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Hladina vody musí dosahovat

Ohřev vody na požadovanou teplotu a funkce udržení teploty

- Tato funkce umožňuje udržovat nastavenou teplotu v konvici po uvaření vody po dobu 30 minut.
 - Když teplotní čidlo zaznamená, že teplota vody uvnitř konvice klesla, konvice se sepne a dohřeje vodu na vámi nastavenou teplotu. Poté se konvice vypne.
1. Proveďte kroky 1 až 3 z předchozí části OHŘEV VODY NA 100 °C.
 2. Stiskněte tlačítko **Keep Warm**.
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka **Menu** vyberte jednu z přednastavených teplot – viz tabulka níže. Kontrolka vybrané teploty se rozsvítí a na displeji se rozblíká „WARM“.
 4. Vybranou teplotu můžete ještě upravit tlačítky **+/-**. V takovém případě kontrolka vybrané teploty zhasne.
 5. Stiskněte tlačítko **Start/Cancel** a konvice se spustí.
 6. Na displeji se zobrazí „WARM“ a „HEATING“ bude blikat. Teplota na displeji bude postupně narůstat, jak se bude voda v konvici ohřívat.
 7. Jakmile se voda uvaří na nastavenou teplotu, konvice se automaticky vypne a zazní tři zvuková upozornění. Na displeji se zobrazí teplota a „WARM“.
 8. Konvice po uvaření vody bude udržovat teplotu po dobu 30 minut.
 9. Po uplynutí této doby se konvice automaticky vypne.

Tabulka teploty

Ikona	Teplota	Použití
 Baby Formula	40 °C	Kojenecké mléko, dětské kaše apod.
 Hot Beverages	60 °C	Speciální druhy čaje, instantní polévka apod.

Ikona	Teplota	Použití
 Green Tea	70 °C	Zelený čaj
 White Tea	80 °C	Bílý čaj
 Coffee	90 °C	Instantní káva
 Black Tea	95 °C	Černý čaj



Poznámka:

Funkce udržení teploty není aktivní pro teplotu 100 °C, aby nedošlo k vyvaření vody a následnému poškození konvice.



Poznámka:

Pokud potřebujete zrušit funkci udržování teploty, stiskněte tlačítko **Keep Warm**. „WARM“ na displeji zhasne. Je důležité tlačítko **Keep Warm** stisknout před spuštěním konvice tlačítkem **Start/Cancel**.



Poznámka:

Pokud je teplota vody uvnitř konvice vyšší, než je nastavená teplota, konvice pípne a nespustí se. Na displeji se zobrazí skutečná teplota v konvici.



Varování:

Konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání konvice může nepříznivě ovlivnit její životnost. Zapnete-li omylem konvici bez vody, termostat po dosažení určité teploty automaticky přeruší elektrický obvod a konvice se vypne. Znovu ji bude možné spustit po několika minutách, až dojde k ochlazení topného dna.



Poznámka:

Chod konvice může být kdykoli přerušen stisknutím tlačítka **Start/Cancel**. Při ohřevu vody na 100 °C je třeba stisknout tlačítko dvakrát. Nebo zdvihnete konvici, abyste ji vypnuli. Když konvici zdvihnete z podstavce, všechny procesy se ukončí, a jakmile ji postavíte zpět na podstavec, uvede se do pohotovostního režimu.



Poznámka:

Každé stisknutí tlačítka je doprovázeno zvukovým upozorněním. Jedná se o normální jev.

ÚSPORNÝ REŽIM

- Displej automaticky zhasne po 1 minutě nečinnosti. Stisknutím libovolného tlačítka se opět rozsvítí.
- Displej můžete zhasnout i manuálně stisknutím tlačítka **Start/Cancel**.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním se ujistěte, že je konvice odpojena od síťové zásuvky, a nechte ji vychladnout.



Varování:

Neponožte konvici, podstavec, přívodní kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.

- K čištění vnějších částí konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu.
- Po aplikaci kuchyňského saponátu otřete povrch čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vyřete dosucha.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.

Odstraňování vápenatých usazenin

- Vodní kámen usazený v konvici může negativně ovlivnit její životnost, a proto jej pravidelně odstraňujte v závislosti na frekvenci používání konvice.
- Navíc odstraněním vodního kamene šetříte elektrickou energii, zkracuje se čas vaření vody a neodchází k ovlivnění chuti nápoje.
- Při běžném používání (3krát až 5krát denně) doporučujeme odstraňovat vodní kámen:
 - 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
 - 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou a středně tvrdou vodou.
- Usazený vodní kámen zvyšuje hlučnost provozu konvice.
- K odstranění vodního kamene doporučujeme používat tekutý přípravek Sencor SESXD 001. Dodržujte pokyny k dávkování a postupu, které jsou uvedené na balení tekutého přípravku na odvápnění.

Postup

- Konvice je vybavena speciálním programem na odstraňování vodního kamene.
- Do konvice nalijte naředěný roztok vody a odvápnovacího prostředku.
- Umístěte konvici na podstavec a stiskněte tlačítko **Clean**. Na displeji se zobrazí 100 °C a „CLEAN“ a „BOIL“ se rozblíkají.
- Stiskněte tlačítko **Start/Cancel** a konvice se spustí. Na displeji se rozblíká „HEATING“ a teplota na displeji bude postupně narůstat, jak se bude voda v konvici ohřívat.
- Jakmile teplota vody dosáhne 100 °C, konvice zůstane v provozu a bude se pravidelně spínat. Na displeji zůstane rozsvíceno „CLEAN“ a „HEATING“ bude blikat. Pravidelným spínáním dochází k důkladnému odstranění vodního kamene.
- Doba odstranění vodního kamene je přibližně 3 minuty. Po uplynutí této doby se konvice vypne a na displeji se zobrazí aktuální teplota vody uvnitř konvice.
- Vylijte obsah konvice a před dalším použitím v ní nechte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.

Čištění filtru (Obr. C)

- Konvice je vybavena výměatelným filtrem na vodní kámen. Tento filtr je velmi jemný a zachycuje kousky vodního kamene, které by se případně uvolnily během vaření vody. Abyste zajistili jeho správnou funkčnost, je třeba jej pravidelně čistit.

1. Otevřete víko a vyjměte filtr z vnitřní stěny výlevky.
2. Opláchněte jej pod tekoucí vodou. V případě silnějšího znečištění jej otřete měkkou houbičkou.
3. Nasadte jej zpět na vnitřní stěnu výlevky.

ULOŽENÍ

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole Čištění a údržba.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.

- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V–
 Jmenovitý kmitočet..... 50–60 Hz
 Jmenovitý příkon..... 1800 W
 Kapacita..... 1,7 l

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	–
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,4 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	0 min *
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

* Konvice se okamžitě přepne do pohotovostního režimu po dovaření vody nebo po skončení funkce udržení teploty.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek likvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz